[combo]cut™

20 PIECE | HAIRCUT KIT

Instructions for Care and Use
MODEL HCT300GB

CONAIR

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, follow basic safety precautions, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any appliance is electrically live, even when the switch is off.

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. **Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.**
5. Unplug this appliance before cleaning.

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING—To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water.**

Return the appliance to service center for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never operate the appliance with the air opening blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked.

Keep the air openings free of lint, hair and the like.

7. Never drop or insert any object into any opening.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "off", then remove plug from outlet.
10. Do not place appliance on any surface while it is operating.
11. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may occur.
12. Avoid skin contact with moving blades.
13. When using the appliance with its cord, be mindful of tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn the unit off and straighten cord before operating again.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is used on Alternating Current 120V AC (60 hertz) only. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in the polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way. Do not attempt to defeat this safety feature.

Your new Conair® haircut kit has everything you need to achieve professional haircuts at home. It features a powerful clipper with adjustable taper control and high carbon steel blades for cutting precision. Also included are 8 attachment combs 1/8" (3.175mm), 1/4" (6.350mm), 3/8" (9.525mm), 1/2" (12.700mm), 5/8" (15.875mm), 3/4" (19.050mm) for different hair lengths (left and right ear combs), barber scissors, storage case, a barber comb with straight teeth, styling comb with angled teeth and 3 styling clips to assist you in cutting longer hair styles. It also comes with lubricating oil, a cleaning brush and a blade guard for easy maintenance of the clipper blades.

This kit also has a fine line trimmer that is great for necks, sideburns, goatees and mustache trimming.

THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

Before you start:

1. Inspect your clipper. Make sure it's free of hair and dirt, properly oiled, and running smoothly.
2. Place a towel or cape around the neck of the person.
3. Seat the person so that his or her head is at your eye level.This gives you greater visibility and control.
4. First, comb hair until it's tangle-free. Then hold clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

MEDIUM TO LONG CUT

To begin with, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment on the clipper first. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.

- Short attachment comb (number 1) cuts hair to 1/8" (3.175mm).
- Medium-Short attachment comb (number 2) cuts hair to 1/4" (6.350mm).
- Medium-Long attachment comb (number 3) cuts hair to 3/8" (9.525mm).
- Long attachment comb (number 4) cuts hair to 1/2" (12.700mm).
- Long attachment comb (number 5) cuts hair to 5/8" (15.875mm).
- Long attachment comb (number 6) cuts hair to 3/4" (19.050mm).
- Left ear attachment comb lightly tapers over left ear.
- Right ear attachment comb lightly tapers over right ear.



Attach combs by holding them teeth up, then snapping onto the bottom of the clipper blade.

To remove comb attachments, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

To begin cutting hair:

1. The hair should be combed in its natural direction.
2. Using the largest attachment comb, trim sides from the bottom upward. Hold clipper lightly against the hair with teeth of the attachment comb pointing upward, yet flat against the head. Gradually lift the clipper upward and outward through the hair, trimming just a little at a time.

Repeat around sides and back of head.

If you want hair to be even shorter:

A) Apply more pressure to the head with the attachment comb that is in place. This takes a little practice, of course. **OR** B) Just switch to a shorter attachment comb.

Remember, it's better to leave too much hair than too little. For longer hair on top, use the barber comb and lift hair on the top of the head, cutting over the comb. Or hold the hair between the fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head, gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands, and to get rid of trimmed hair.

OUTLINING:

Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see below), making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down (see above) and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.

STOP. COMB. CHECK.

For best results, do as the professionals do: comb hair often, and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

SHORT CUTS TO PERFECT FLAT TOPS, CREW CUTS, ETC.

Always cut from the back of the neck to the crown, using the longest comb setting.

Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.

For the front to the crown, cut the hair against the direction in which it grows. Then even it up with the sides.

For a flat top, use the flat comb, not the attachment comb. Just cut hair on top of the head over flat comb. (see below).

To taper hair down to the neckline, use attachment comb #1. Comb hair and check for uneven spots. Outline sideburns and neck areas (see "Outlining").

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CARE OF YOUR CLIPPERS

IF YOU DETERMINE THAT BLADE ALIGNMENT IS INCORRECT:

Conair® hair clippers are carefully inspected to insure that the blades are in perfect alignment. Of course you will need to realign the blades after removal for cleaning or replacement, or if they should be knocked out of alignment. How can you tell if blades need realigning? Simply match them up, point for point, to conform with FIG. 1 below:



FIG. 1

To prevent the clipper from contacting the skin or cutting too closely, make certain that the end top blade teeth are 1/32" to 1/16" back from bottom blade.

To Align Blades:

1. Add two or three drops of Conair Lubricating Oil (included).
2. Turn clipper on for a minute to disperse oil evenly over blades, then turn off.
3. Unplug clipper and slightly loosen screws. (See FIG. 2)
4. Position the extreme left-hand tooth of the top blade so that it either covers or appears on the left of the first small tooth on the bottom blade.
5. Make sure that the big tooth on the bottom blade touches the extreme right hand tooth of the top blade.

FIG. 2

SPECIAL OIL

To maintain the blades of your Conair® clipper, oil them after every three or four haircuts. Gently place a few drops of oil on the teeth of the blades, using the special Conair oil included with your set. Turn the clipper on for a minute, then turn off. This light, natural oil was formulated specifically for the Conair® high-speed clipper. Because it is the right oil to use, it will not slow down the blades. Never use any other product. There is no substitute for Conair oil. Keep oil away from children.



[combo]cut™

20 PIECES | JUEGO DE PELUQUERÍA

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre estas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

1. Nunca deje este aparato desatendido cuando esté conectado. No jale, doble o enrolle el cable alrededor del aparato.
2. Este aparato no debe ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y siguiendo según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice el aparato si cable o la clavija estuvieren dañados, si no funcionase correctamente, si hubiese caído, si estuviese dañado o si hubiese caído al agua. Regréselo a un centro de servicio autorizado para que examinen y lo reparen.
5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
6. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
7. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
8. No utilice este aparato con un pelo roto o lastimado o si faltaren dientes en el peine. Este aparato deberá ser devuelto a un centro autorizado para que pueda caer o ser empujado a una batería o un lavabo.
9. No lo use en el baño o la ducha.
10. No coloque el aparato en o deje caer al agua o otro líquido.
11. Nunca intente alcanzar un aparato que hubiese caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
12. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.

NO TRATE DE ALCANZAR EL APARATO EN EL AGUA

13. Siempre desenrolle las aberturas de aire o cualquier otra abertura.
14. Nunca bloquee las aberturas de aire o ventilación. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
15. Siempre conecte el cable al aparato antes de conectar el tomacorriente.
16. Siempre conecte el aparato (OFF) antes de desconectarlo.
17. Siempre desenchufe el aparato después de usarlo.
18. Siempre desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
19. Siempre desenchufe el aparato antes de usarlo.

MANTENGALO ALEJADO DEL AGUA

20. Este aparato deberá ser usado con la adecuada supervisión.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico. Lo cubre la Garantía Limitada de Conair® de un año. Este aparato funciona con 120V (60Hz) únicamente. El cable de este aparato está diseñado de una clavija polarizada (una para ser más ancha que otra). Como medida de seguridad, esta clavija encajará en una sola manera en el tomacorriente. Si no encaja bien, invierta la clavija. Si no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente anular esta función de seguridad.

GUÍA DE COMAR PARA CORTAR EL CABELLO EN SU CASA

Antes de empezar:

1. Inspeccione el aparato para asegurarse que está libre de cabello y polvo, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.
2. Coloque una toalla o una capa de peluquero (una para ser más ancha que otra). Como medida de seguridad, se recomienda que el aparato esté poderizado.
3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos para mayor visibilidad y control.

Para sacar la guía, sostenga la guía arriba y enganchela en la parte inferior de la cuchilla.

Para instalar la guía, sostenga la guía arriba y ubíquela en la parte inferior de la cuchilla.

1. Tome todo lo que necesita para hacer cortes de cabello (peine, tijeras, etc.) y ponga los cortes de cabello en un cabello desechable. Hasta que haya terminado, coloque el cabello en un lado de la cabeza.
2. Empiece el corte de cabello en un lado de la cabeza, usando la guía más larga, hasta la nuca.
3. Peine el cabello en la dirección natural.
4. Empiece el corte de cabello en la dirección natural.

NOTA: Nunca empuje la recortadora para que corte mas rápidamente. La experiencia profesional demuestra que funciona mejor cuando corta a su propia velocidad.

Recuerde: Es mejor dejar el cabello demasiado largo que dejarlo demasiado corto. Si quiere dejar el cabello más largo encima de la cabeza, mantenga el cabello y corte el cabello con la guía más larga.

Siempre corte el cabello desde la nuca hasta la coronilla, usando la guía más larga. Sostenga la guía hacia los lados, cortando la misma textura para los lados como la recortadora mientras hacía atrás. Use la recortadora mientras corta para que el cabello quede bien. Mueva el peine para atrás y hacia los lados, cortando desde atrás abajo hasta la parte superior lateral de la cabeza.

Para la parte delantera, corte el cabello en dirección opuesta al crecimiento del pelo. Mueva el peine para atrás y hacia los lados, cortando en la dirección natural.

Para cortar el cabello en la nuca y en las patillas, utilice la guía No.1 (Vease "Contorneo").

Para evitar que la recortadora corte el pelo demasiado corto o que las cuchillas toquen la piel, sequemos que la parte superior de la cuchilla grande esté a una distancia de 1 mm a 1,5 mm de la cuchilla pequeña.



FIG. 1

DETÉNGASE, PEINE, VERIFIQUE.

Para lograr resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: Peine el cabello con frecuencia para verificar los resultados. Esto evitará tener lados desiguales o líneas de nuca disparejas.

Si quiere un corte de cabello aun más preciso, esto necesita cuidado y precisión con poco de práctica.

0
A) Aplique más presión con la guía puesta. Esto necesita cierta práctica, por supuesto. **O** B) Utilice una guía más corta.

CONTORNEO

El Contorneo no requiere accesorios. Primero, peine el cabello como desea. Coloque la recortadora dentro de la guía y la coloca en el dibujo. Posicionado la aguinta por la cuchilla contra el ascimiento del pelo. Mueva el recortadora lentamente sobre alrededor y arriba de la guía apuntado hacia arriba y planos contra la línea del cabello. Posicionado el cabello recortadora en el cabello gradualmente hacía arriba y hacia fuera, cortando un poco cabello cada vez.

DETÉNGASE, PEINE, VERIFIQUE.

Para lograr resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: Peine el cabello con frecuencia para verificar los resultados. Esto evitará tener lados desiguales o líneas de nuca disparejas.

Si quiere un corte de cabello aun más preciso, esto necesita cuidado y precisión con poco de práctica.

0
A) Aplique más presión con la guía puesta. Esto necesita cierta práctica, por supuesto. **O** B) Utilice una guía más corta.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO RECORTADORA PARA EL CABELLO

ALINEACIÓN DE LAS CUCHILLAS

Las recortadoras de Conair® son inspeccionadas para asegurarse que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Usted necesitará alinearlas nuevamente después de extraerlas para limpiarlas o reemplazarlas o si se desalinearon por su golpe. Para determinar si las cuchillas están alineadas de la manera cuba o está a la izquierda del primer diente pequeño de la cuchilla pequeña.

5. Asegurese que el diente grande de la cuchilla grande de la manera cuba otro acerba pequeño. Nunca use la recortadora de las cuchillas. Nunca se recomienda alinear las cuchillas de alta velocidad de Conair®, ha sido específicamente diseñado para las cuchillas de alta velocidad. El acerbe lubricante provisto en las cuchillas, luego aplíquelo. Aplique unas cuantas gotas de aceite después de las dientes de las cuchillas, luego aplique unas cuantas gotas de aceite en los dientes de las cuchillas, enciendan la recortadora durante un minuto, luego limpie el aceite.

FIG. 2

Para alinear las cuchillas:

1. Ponga un destornillador en las cuchillas.
2. Enciende la recortadora durante un minuto.
3. Descuenta el aparato y afloje ligeramente los tornillos (FIG.2)
4. Posicione extremo derecho izquierdo por o está a la izquierda del primer diente pequeño de la cuchilla pequeña.
5. Asegurese que el diente grande de la cuchilla grande de la manera cuba otro acerba pequeño. No hay ningún substituto de su recortadora. No use ningún substituto de aceite de Conair. **Mantenga el aceite fuera del alcance de los niños.**

ACEITE ESPECIAL

Para mantener las cuchillas de su recortadora en condición óptima, lubríquelas periódicamente con unas gotas de aceite provisto. Aplique unas cuantas gotas de aceite después de haber usado la recortadora durante un minuto. Limpie el aceite después de haber usado la recortadora.



CONAIR

Instrucciones de uso y mantenimiento
MODELO HCT300GB

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre estas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

1. Nunca deje este aparato desatendido cuando esté conectado. No jale, doble o enrolle el cable alrededor del aparato.
2. Este aparato no debera ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y siguiendo según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice el aparato si cable o la clavija estuvieren dañados, si no funcionase correctamente, si hubiese caído, si estuviese dañado o si hubiese caído al agua. Regréselo a un centro de servicio autorizado para que examinen y lo reparen.
5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
6. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
7. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.
8. No utilice este aparato con un peine roto o lastimado o si faltaren dientes en el peine. Este aparato deberá ser devuelto a un centro autorizado para que pueda caer o ser empujado a una batería o un lavabo.
9. No lo use en el baño o la ducha.
10. No coloque el aparato en o deje caer al agua o otro líquido.
11. Nunca intente alcanzar un aparato que hubiese caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
12. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.

NO TRATE DE ALCANZAR EL APARATO EN EL AGUA

13. Siempre desenrolle las aberturas de aire o cualquier otra abertura.
14. Nunca bloquee las aberturas de aire o ventilación. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
15. Siempre conecte el cable al aparato antes de conectar el tomacorriente.
16. Siempre conecte el aparato (OFF) antes de desconectarlo.
17. Siempre desenchufe el aparato después de usarlo.
18. Siempre desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
19. Siempre desenchufe el aparato antes de usarlo.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

20. Este aparato deberá ser usado con la adecuada supervisión.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico. Lo cubre la Garantía Limitada de Conair® de un año. Este aparato funciona con 120V (60Hz) únicamente. El cable de este aparato está diseñado de una clavija polarizada (una para ser más ancha que otra). Como medida de seguridad, esta clavija encajará en una sola manera en el tomacorriente. Si no encaja bien, invierta la clavija. Si no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente anular esta función de seguridad.

GUÍA DE COMAR PARA CORTAR EL CABELLO EN SU CASA

Antes de empezar:

1. Inspeccione el aparato para asegurarse que está libre de cabello y polvo, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.
2. Coloque una toalla o una capa de peluquero (una para ser más ancha que otra). Como medida de seguridad, se recomienda que el aparato esté poderizado.
3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos para mayor visibilidad y control.

Para sacar la guía, sostenga la guía arriba y enganchela en la parte inferior de la cuchilla.

Para instalar la guía, sostenga la guía arriba y ubíquela en la parte inferior de la cuchilla.

1. Inspeccione

HARCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2009. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Set of 4 Attachment Combs:1/8", 1/4", 3/8", 1/2" Fits all clippers	COMB-10	$5.00		
Set of 2 Attachment Combs: left and right ear, Fits all clippers	COMB-11	$1.75		
1 Comb fits all clippers	COMB-12	$1.75		
3 attachment combs: 5/8", 3/4", 7/8", Fits all clippers	COMB-13	$5.00		
Neck Brush	HCNB-1	$1.50		
Deluxe Black Vinyl Cape with Velcro Collar	CAPE-1	$5.00		
Lubricating Oil (3pg. of 3 tubes)	HC OIL	$2.00		
Instructional DVD	DVD-1	$5.00		
Barber Scissors	SC-1	$2.00		
Blade Set for HCT300GB	BLD-8	$6.50		
Blade Guard	HC-1	$1.00		
Styling Clips (set of 3)	CLP-1	$1.50		

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

Subtotal	
*Sales Tax	
TOTAL	

NAME _____
ADDRESS _____ APT. _____
CITY _____ STATE _____ ZIP _____
TELEPHONE ( ) _____ (We call only if we have a question about your order)

For information on other Conair® Harcut kit parts call: 1-800-3-CONAIR

CUT HERE







NEW
GMT400 SWITCHCUT™
12 Piece Facial Grooming System

- Built-in 2 blade system
- Slide the button, switch the blades

EXCITING ITEMS FROM CONAIR

LWD375RCS Satiny Smooth®

Once again, thanks for buying a Conair product.

Your Conair® clipper blades are made of high carbon stainless steel. They are engineered for precise, professional results. Blades feel like they are pulling out grab-bing hair. It means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Attachment combs should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

Left and right ear attachment combs provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair & styling when you are easy to taper or cut hair at an angle. & barber and a convenient storage case keeps all your essentials in one place.

Last but not least, an easy-to-follow 30-minute "Haircuts at Home" DVD is available. It demonstrates basic haircutting techniques and follows four popular styles step by step. It will give you the confidence and instruction you need to give great looking haircuts to every member of your family.

5 DETENT ADJUSTABLE TAPER LEVER

Conair's 5 position taper lever is positioned at your thumb. You can hold the clipper like a professional clippers, the Conair 5 position taper lever is positioned at your thumb. This taper lever eliminates the need for an attachment comb because it lets you gradually adjust the closeness of cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper lever to position #1. For a long period of time, if the battery is dead, remove the battery from the unit. This will increase the life of your trimmer.

2. After inserting battery, close battery compartment but turn unit to ON position.

3. To trim your mustache, use the mustache comb to comb hair in the direction of growth. Hold trimmer in an upright position and bring the tip of the blade straight into the mustache to trim.

4. To clean the trimmer, turn unit to OFF position. Using your thumb, press upwards against the blade. This will make it easy to clean, since head cover is on a hinge. Brush or blow hair clippings from the cutter blade.

5. Close head cover until you hear a click. This trimmer works well on side-burns & necks as well as goatees and beards. Use clipper on full beards.

NOTE: Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the when not in use.

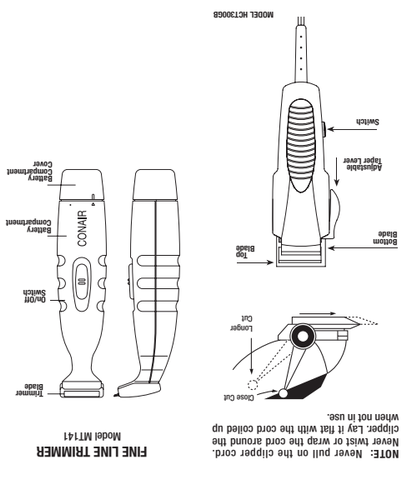

FINE LINE TRIMMER
Model MT141

MODEL HCT300GB

TO OPERATE TRIMMER

1. To insert battery, remove compartment cover by turning bottom piece of trimmer left. Insert one AA alkaline battery, positive end up (Alkaline batteries will ensure the best performance and longest life for your unit) or a long period of time, if the battery is dead, remove the battery from the unit. This will increase the life of your trimmer.

2. After inserting battery, close battery compartment but turn unit to ON position.

3. To trim your mustache, use the mustache comb to comb hair in the direction of growth. Hold trimmer in an upright position and bring the tip of the blade straight into the mustache to trim.

4. To clean the trimmer, turn unit to OFF position. Using your thumb, press upwards against the blade. This will make it easy to clean, since head cover is on a hinge. Brush or blow hair clippings from the cutter blade.

5. Close head cover until you hear a click. This trimmer works well on side-burns & necks as well as goatees and beards. Use clipper on full beards.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically alive even in the switch is off? In the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

Nuevamente, gracias por comprar un producto de Conair.

Las cuchillas de su recortadora son de acero duro inoxidable y logran resultados precisos y profesionales. Si siente que las cuchillas tironean o enganchan el pelo, significa que están perdiendo el filo y debe reemplazarlas lo más pronto posible.

También se deben cambiar las guías si se pierden o se dañan. Es más fácil cortar el pelo con exactitud profesional cuando se tienen las herramientas adecuadas.

Conair también fabrica una variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su juego de peluquería no los incluye, los puede pedir por separado.

Guías para contornear la oreja izquierda y derecha brindan un corte de precisión sin esfuerzo. Las pinzas sostienen el cabello. El peine regular permite contornear o cortar el cabello en ángulo. La capa de peluquero asegura un corte cómodo y limpio y el cómodo bolso de almacenamiento mantiene todo sus accesorios en el mismo lugar.

También puede ordenar el DVD instructivo de 30 minutos "Corte de cabello en casa" con instrucciones fáciles de seguir. El DVD muestra las técnicas básicas del corte de cabello y presenta cuatro atractivos cortes paso a paso. Le dará la confianza y los conocimientos que necesita para cortar el cabello de todos los miembros de su familia.

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty may last, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may take other rights, which vary from state to state.

SERVICE CENTER:
82008 CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

08PG125 IB-8789

NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

LWD375RCS Satiny Smooth®

Rasuradora de lujo para mujeres, para uso en seco o con agua.

NUEVO
GMT400 SWITCHCUT™
Juego de 12 piezas con recortadora para barba y bigote

- Dos cuchillas integradas
- Cambie las cuchillas al deslizar un botón









COTE AQUI

FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2009. Aceptaremos los pedidos después de esa fecha y notificaremos los clientes si los precios han cambiado.

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Conjunto de 4 guías: 3mm (1/8"), 6mm (1/4"), 9mm (3/8"), 13mm (1/2"). Compatible con todas las recortadoras.	COMB-10	$5.00		
Conjunto de 2 guías: oreja izquierda y oreja derecha. Compatible con todas las cortadoras.	COMB-11	$1.75		
Guía de 25mm (1"). Compatible con todas las recortadoras.	COMB-12	$1.75		
Conjunto de 3 guías: 16mm (5/8"), 19mm (3/4") 22mm (7/8"). Compatible con todas las recortadoras.	COMB-13	$5.00		
Cepillo para el cuello	HCNB-1	$1.50		
Capa de vinilo blanca deluxe con cierre velcro	CAPE-1	$5.00		
Aceite lubricante (paquete de 3)	HC OIL	$2.00		
DVD instructivo	DVD-1	$5.00		
Tijeras de peluquero	SC-1	$2.00		
Juego de cuchillas para el modelo HCT300GB	BLD-8	$6.50		
Protector de cuchillas	HC-1	$1.00		
Pinzas (paquete de 3)	CLP-1	$1.50		

Incluya un cheque o giro postal a la orden de Conair (no podemos aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos con pago con entrega). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas que corresponde. Pedido mínimo de $10.00US o de lo contrario se sumará al pedido $2.00US por gastos administrativos. ***Todos los precios incluyen gastos administrativos y franqueo de envío.*** *Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Estos precios son válidos únicamente para los envíos en la parte continental de los Estados Unidos.* ***La entrega demora entre 4 y 6 semanas.***

Para evitar demoras, por favor escriba claramente. Necesitamos una dirección completa ya que UPS no puede hacer entregas en casillas postales.

NOMBRE _____

DIRECCIÓN _____ APTO. _____

CIUDAD _____ ESTADO _____ CÓDIGO POSTAL _____

TELÉFONO ( ) _____ *(sólo le llamaremos si tengamos alguna pregunta sobre su pedido)*

Para información sobre otras partes de los conjuntos de Conair®, llame 1-800-3-CONAIR

Subtotal	
Impuestos a la venta*	
TOTAL	

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

PALANCA REGULADORA

Al igual que las recortadoras profesionales, su recortadora está equipada con una palanca reguladora ajustable al nivel del pulgar, la cual permite controlar lo largo del recorte a medida que corta el cabello.

La palanca reguladora permite cortar el cabello más corto o más largo, sin tener que usar un peine-guía. Para cortar el cabello más corto, deslice la palanca hacia arriba. Para cortar el cabello más largo, deslice la palanca lentamente hacia abajo. El ajuste más largo dejará el cabello tan corto como la guía más corta.

El usar la palanca reguladora prolongará la vida útil de las cuchillas, puesto que nunca usan el mismo ángulo para cortar. Su recortadora puede perder velocidad si recortes de cabello están trabados en las cuchillas. Para limpiar las cuchillas sin tener que sacarlas, utilice el cepillo de limpieza provisto o mueva la palanca reguladora desde arriba hasta abajo varias veces.

Hacer esto después de cada uso, especialmente cuando se corta mucho cabello, mantendrá las cuchillas en condición óptima. Si la recortadora dejara de funcionar, y que esto no soluciona el problema, inspeccione las cuchillas. Cámbielas si están embotadas. Puede pedir nuevas cuchillas por correo, mandando el formulario de pedido adjunto y un cheque o un giro postal de $6.50US (incluye gastos de envío y manejo con pedidos mínimos de $10.00US) a la dirección siguiente.

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

PRECAUCIÓN: Nunca jale, tuerce o enrolle el cable alrededor del aparato. Cuando no usa el aparato, deje el cable libre al lado del aparato.

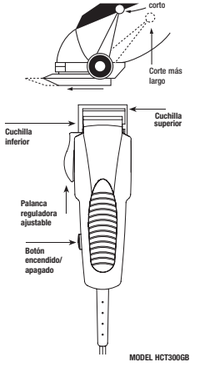

MODEL HCT300GB

RECORTADORA DE DETALLE
Model MT141

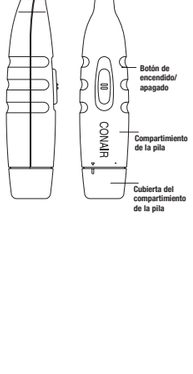

FUNCIONAMIENTO DE LA RECORTADORA DE DETALLE

1. Abra el compartimiento de la pila, girando la cubierta hacia la izquierda, luego jalándola hacia abajo. Ensarte una pila alcalina de tipo AA, el polo negativo primero. Para lograr un rendimiento óptimo, le recomendamos que utilice una pila alcalina. Saque la pila del aparato si no lo va a usar durante un tiempo prolongado o si la pila está muerta. Esto prolongará la vida útil del aparato.
2. Después de instalar la pila, cierre el compartimiento y encienda el aparato (ON).
3. Antes de dar forma a su bigote, péinelo en dirección del crecimiento del pelo. Sostenga el aparato en forma muy recta y acerque las cuchillas al bigote para empezara cortar.
4. Para limpiar las cuchillas, apague el aparato (OFF) y empuje las cuchillas hacia arriba con el pulgar. Esto facilitará la limpieza, puesto que el cabezal está montado en bisagras. Limpie los recortes de pelo con el cepillo de limpieza provisto o soplando sobre las cuchillas.
5. Empuje el cabezal hacia abajo hasta que haga clic. La recortadora de detalle es perfecta para cortar el cabello en la nuca, las patillas y la perilla. No fue diseñada para cortar barba. Para esto, utilice la recortadora para el cabello.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de $3.00US por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CENTRO DE SERVICIO:
© 2008 CONAIR CORPORATION
CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

08PG125 IB-8789

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe sus aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS